


4.3 AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Brancher la Sonde Extérieure pour afficher sur l'écran du Chronothermostat la température extérieure exprimée en °C (ou °F). Pour visualiser la Température Extérieure, modifier le paramètre **oSt** comme cela est décrit ci-après :

- accéder au **MENU INSTALLATEUR** comme cela est décrit au paragraphe 4.1.2 puis sélectionner le paramètre **oSt**.
- (O) le bouton jusqu'à ce que "22" soit affiché, puis  pour valider.


La procédure est terminée, pour afficher la température extérieure "Odt"  le bouton (la valeur de la température extérieure est affichée pendant 5 secondes).



4.4 RÉGLAGE COURBES CLIMATIQUES Otc (kt)

Pour régler la courbe climatique, modifiez le paramètre Otc comme cela est décrit ci-après :


- accédez au **MENU INSTALLATEUR** comme cela est indiqué au paragraphe 4.1.2 puis sélectionnez le paramètre **Otc**.
- (O) le bouton pour sélectionner la courbe puis  pour valider.

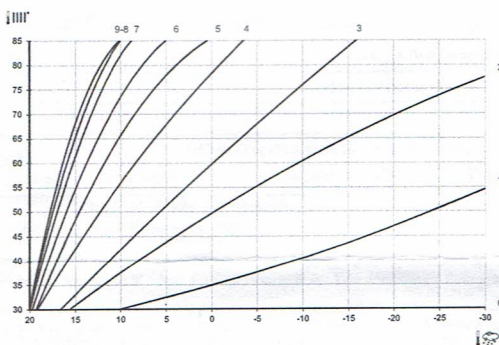

AFFICHAGE DES ANOMALIES

ANOMALIES AFFICHÉES SUR L'ÉCRAN DE L'APPAREIL D'AMBIANCE

Les anomalies visualisées sur l'afficheur sont identifiées par l'indication **Err** et un numéro (code de l'anomalie). Pour la liste complète des anomalies, veuillez consulter le manuel de la chaudière. Si le symbole **Err** est visualisé sur l'afficheur de l'Appareil d'Ambiance, l'anomalie a besoin d'une RÉINITIALISATION de la part de l'utilisateur.

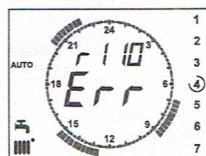

5. FICHE PRODUIT

Fiche de produit des régulateurs de température

* - **		
Classe		V
Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage ambiant	%	3

* - ** : se référer aux caractéristiques de la plaque du dispositif.