

ORDRE DE DEMONTAGE D'UN APPAREIL **BIURTU, KERO SRE , TAYOSAN SRE**

1 DEMONTAGE DU POINTEAU (Page n°1)

A1 REMPLACEMENT DU FILTRE POINTEAU (Page n°2)

2 DEMONTAGE DE LA PORTE RESERVOIRE (Page n°3)

3 REMPLACEMENT DU FILTRE A AIR (Page n°4)

4 DEMONTAGE DU PANNEAU DE FACADE (Page n°5)

A4 REMPLACEMENT DU DETECTEUR PRESENCE RESERVOIR (Page n°5)

5 DEMONTAGE DU PANNEAU SUPERIEUR (Page n°6)

A5 REMPLACEMENT DE LA PLATINE BLOC COMMUTATEUR (Page n°7)

B5 REMPLACEMENT DE LA NAPPE DE FILS (Page n°7)

C5 REMPLACEMENT DU TABLEAU DE COMMANDE (Page n°8)

D5 REMPLACEMENT DU THERMOSTAT 100°C (Page n°8)

6 DEMONTAGE DE GRILLE DE FACADE (Page n°9)

A6 REMPLACEMENT DU TACHYMETRE (Page n°9)

B6 REMPLACEMENT DE LA POMPE (Page n°10)

C6 REMPLACEMENT DU CONTROLEUR DE COMBUSTIBLE (Page n°11)

D6 REMPLACEMENT DE L'ANTIBASCULEMENT (Page n°12)

E6 REMPLACEMENT DU TUYAU DE LIAISON (Page n°13)

F6 REMPLACEMENT DE LA THERMISTANCE INTERNE DU POT (Page n°15)

G6 REMPLACEMENT DE LA PLATINE ELECTRONIQUE (Page n°16)

7 DEMONTAGE DE LA PARTIE SUPERIEURE DU CYLINDRE EXTERIEUR (Page n°17)

8 DEMONTAGE DU GROUPE BRULEUR (Page n°18)

A8 REMPLACEMENT DE LA BOUGIE (Page n°19)

B8 REMPLACEMENT DU CONTROLEUR DE FLAMMES (Page n°20)

C8 REMPLACEMENT DE LA TETE DE BRULEUR (Page n°21)

D8 REMPLACEMENT DE LA BAGUE (Page n°21)

9 DEMONTAGE DU CHASSIS ARRIERE (Page n°22)

A9 REMPLACEMENT DU SOCLE BRULEUR (Page n°23)

B9 REMPLACEMENT DU POT EVAPORATEUR (Page n°23)

C9 REMPLACEMENT DU JOINT DE BRULEUR BAS (Page n°24)

10 DEMONTAGE DE LA SOUFFLERIE DE COMBUSTION (Page n°25)

A10 REMPLACEMENT DE LA COUELLE (Page n°26)

B10 REMPLACEMENT DE LA PALE DE VENTILATION (Page n°27)

C10 REMPLACEMENT DU MOTEUR DE SOUFLERIE (Page n°28)

D10 REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE (Page n°28)

11 DEMONTAGE DE LA CUVE FIXE (Page n°29)

A11 REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION (Page n°29)

12 DEMONTAGE DE LA SOUFFLERIE DE CONVECTION (Page n°30)

A12 REMPLACEMENT DE LA PALE DE CONVECTION (Page n°31)

B12 REMPLACEMENT DU MOTEUR DE CONVECTION (Page n°31)

C12 REMPLACEMENT DE LA GRILLE DE LA SOUFFLERIE (Page n°32)

13 REMPLACEMENT DE LA THERMISTANCE D'AMBIANCE (Page n°33)

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 1/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

1 DEMONTAGE DU POINTEAU



RETIRER LE RESERVOIR SITUE
SOUS LA PORTE RESERVOIR A
L' AIDE DE LA POIGNEE




PUIS RETIRER LE POINTEAU
BLANC QUI SE SITUE SUR LA
CUVE FIXE AU FOND DE
L'EMPLACEMENT DU
RESERVOIR



A1 REMPLACEMENT DU FILTRE POINTEAU

AVANT TOUTES CHOSES, PROCEDER AU DEMONTAGE N°1

A L' AIDE D'UN TOURNEVIS FIN ET
PLAT, RETIRER DELICATEMENT LE
FILTRE QUI SE SITUE AU FOND DU
POINTEAU ET PROCEDER A SON

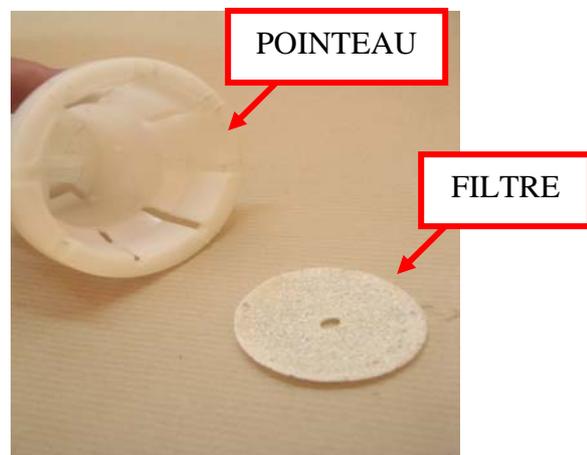

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 2/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

2 DEMONTAGE DE LA PORTE RESERVOIR



DECLIPSER LA TIGE DE FIXATION DE LA PORTE A
L'AIDE D'UN TOURNEVIS FIN ET PLAT



PUIS RETIRER LA PORTE DE
SON EMPLACEMENT



ENFIN, RETIRER LA TIGE DE FIXATION ET
PROCEDER AU REMPLACEMENT DE LA PORTE

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 3/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

3 DEMONTAGE DU FILTRE A AIR



FILTRE A AIR



RETIRER VERS LE
HAUT LE FILTRE A AIR



VOUS POUVEZ PROCEDER AU
REEMPLACEMENT DU FILTRE A AIR

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 4/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

4 DEMONTAGE DU PANNEAU DE FACADE




DEVISSER LES 2 VIS DE FIXATION DU PANNEAU DE FACADE QUI SE SITUENT DE CHAQUE COTE DE L'APPAREIL.

PUIS DECLIPER VERS L'AVANT LE PANNEAU DE FAÇADE



A4 REMPLACEMENT DU DETECTEUR PRESENCE RESERVOIR

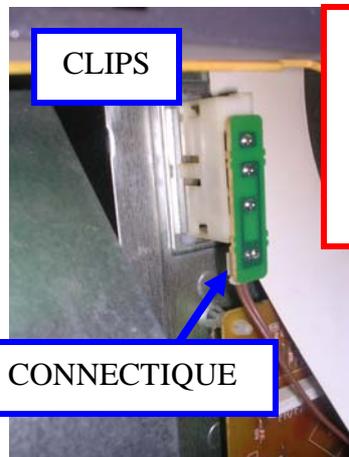

RETIRER LA CONNECTIQUE (MARRON) ELECTRONIQUE PUIS DECLIPER LE DETECTEUR EN APPUYANT LEGEREMENT SUR LES CLIPS QUI SE SITUENT DE CHAQUE COTE DU DETECTEUR



PROCEDER AU REMPLACEMENT DU DETECTEUR

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 5/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

5 DEMONTAGE DU PANNEAU SUPERIEUR

AVANT TOUTES CHOSES, PROCEDER AU DEMONTAGE N°4


DEVISSER LES 2 VIS QUI SE SITUENT DE CHAQUE COTE DE L'APPAREIL SUR LA PARTIE SUPERIEURE



DEVISSER LES 2 VIS SITUÉES
À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL
SUR LA PARTIE SUPERIEURE



DEVISSER LA VIS SITUÉE SUR LA
PARTIE SUPERIEURE DU PANNEAU

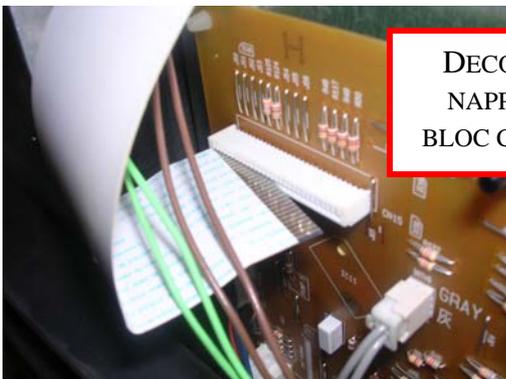

DECONNECTER LA
NAPPE DE FILS DU
BLOC COMMUTATEUR



VOUS POUVEZ À PRÉSENT RETIRER
LE PANNEAU SUPERIEUR


NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 6/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

A5 REMPLACEMENT DE LA PLATINE BLOC COMMUTATEUR

AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LE DEMONTAGE N°5

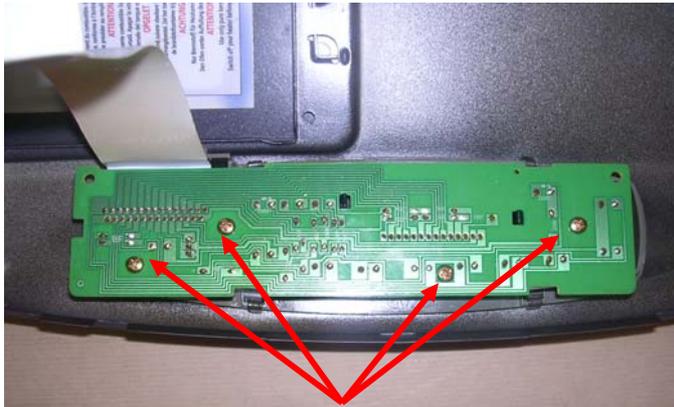

DEVISSER LES 4 VIS DE FIXATION DE LA PLATINE.


PUIS RETIRER LA
PLATINE ELECTRONIQUE
ET PROCEDER A SON
REPLACEMENT



B5 REMPLACEMENT DE LA NAPPE DE FILS

AVANT TOUTES CHOSES, PROCEDER AU DEMONTAGE A5

DECONNECTER LA NAPPE DE
FILS SUR LA PLATINE
ELECTRONIQUE DU BLOC
COMMUTATEUR ET PROCEDER
A SON REMPLACEMENT.

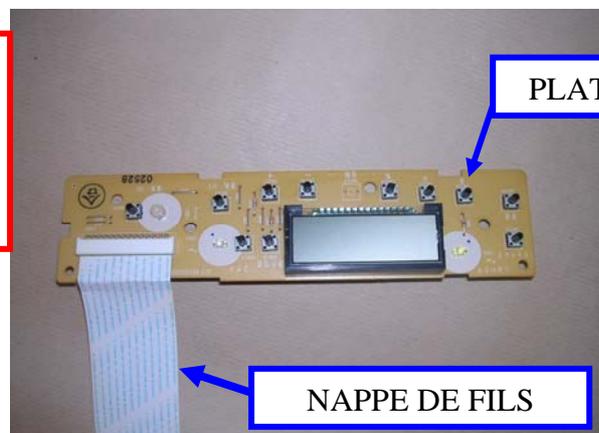

PLATINE ELECTRONIQUE

NAPPE DE FILS

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 7/29
Dernière MàJ le : 07/09/05



C5 REMPLACEMENT DU TABLEAU DE COMMANDE



DEPLIER LES 6 CLIPS DE FIXATION DU
TABLEAU DE COMMANDE PUIS
POUSSER L'ENSEMBLE VERS
L'EXTERIEUR AFIN DE PROCEDER A
SON REMPLACEMENT

D5 REMPLACEMENT DU THERMOSTAT 100°C

DEVISSER LA VIS DE FIXATION
DU THERMOSTAT

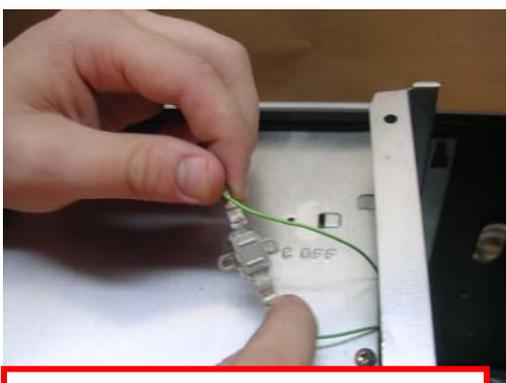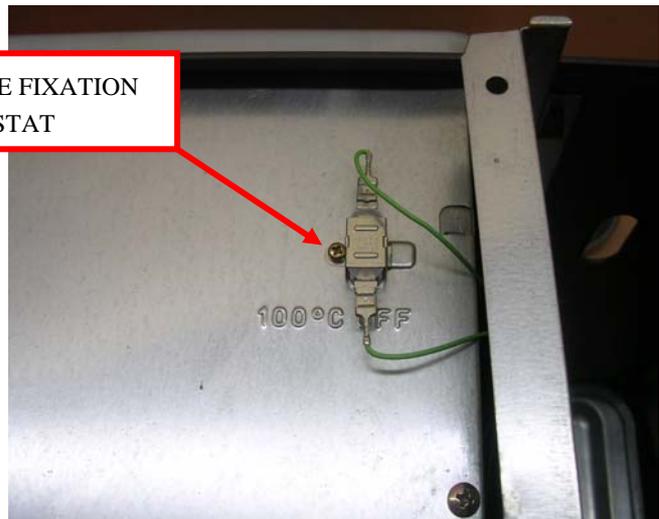

RETIRER LES 2 CONNECTIQUES DE
CHAQUE COTE DU THERMOSTAT

PUIS PROCEDER AU REMPLACEMENT
DU THERMOSTAT





NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 8/29
Dernière MàJ le : 07/09/05


6 DEMONTAGE DE GILLE AVANT

AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LE DEMONTAGE N°4

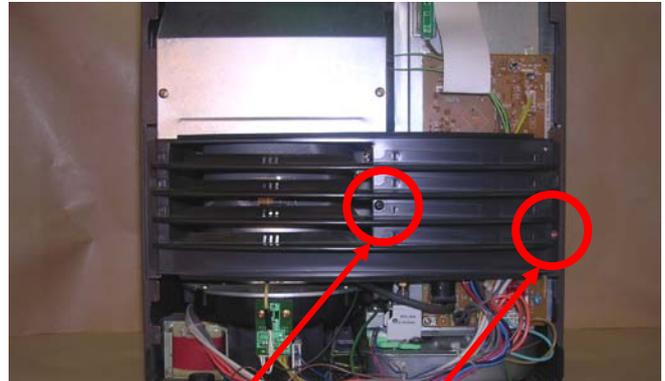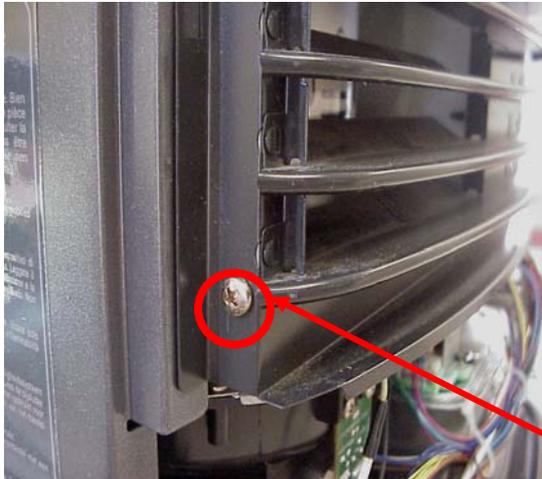


APRES AVOIR DEVISSER LES 3 VIS DE FIXATION
SITUEES SUR LA GRILLE AVANT, VOUS POUVEZ
DEMONTER CETTE DERNIERE EN LA SOULEVANT
LEGEREMENT VERS LE HAUT

A6 REMPLACEMENT DU TACHYMETRE

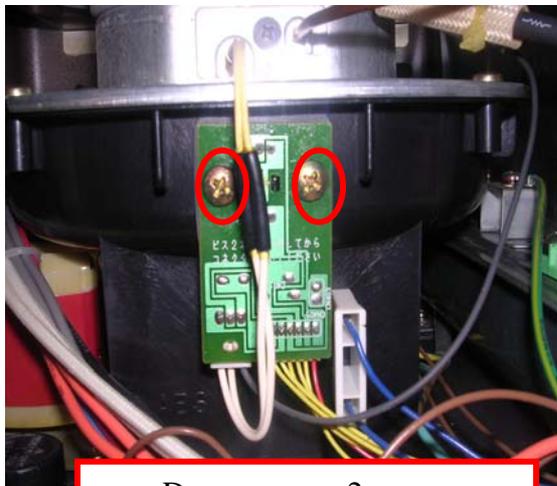

DEVISSER LES 2 VIS DE
FIXATION DU TACHYMETRE

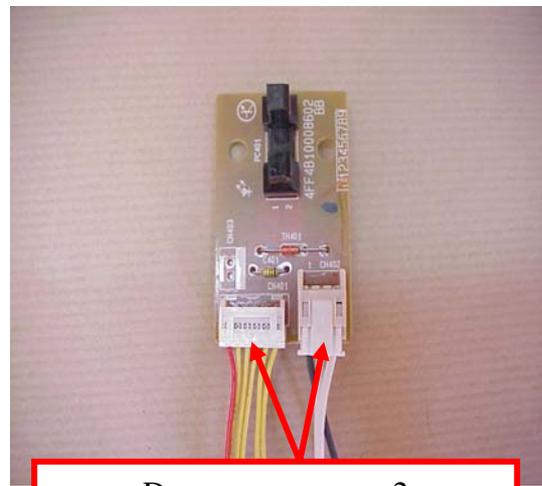

DECONNECTER LES 2
CONNECTIQUES DU TACHYMETRE

VOUS POUVEZ A PRESENT PROCEDER AU
REEMPLACEMENT DU TACHYMETRE

**ATTENTION A NE PAS PERDRE LE JOINT EN CAOUTCHOUC NOIR
QUI SE SITUE ENTRE LE TACHYMETRE ET LA SOUFFLERIE**

NOTICE DE DEMONTAGE


Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 9/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

B6 REMPLACEMENT DE LA POMPE



DEVISSER A L'AIDE D'UNE CLE DE
10 L'ECROU DE FIXATION DU TUYAU
DE LIAISON SUR LA POMPE

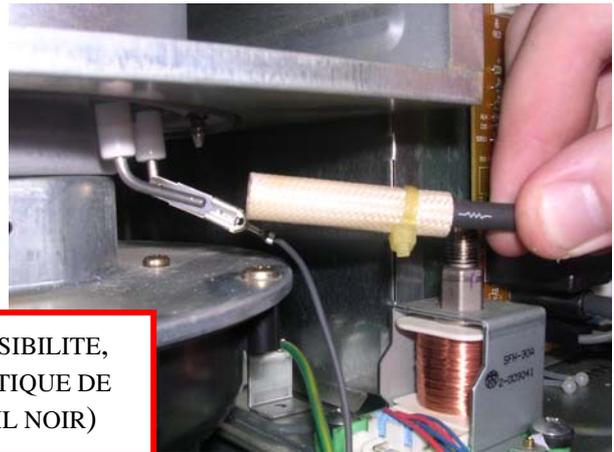

POUR PLUS D'ACCESSIBILITE,
RETIRER LA CONNECTIQUE DE
LA BOUGIE (GROS FIL NOIR)



DEVISSER LES 2 VIS DE
FIXATION DE LA POMPE APRES
AVOIR RETIRE LA NAPPE DE
FILS (ROUGE ET BLEUE)




VOUS POUVEZ A PRESENT
RETIRER LA POMPE DE SON
EMPLACEMENT

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 10/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

C6 REMPLACEMENT DU CONTROLEUR DE NIVEAU DE COMBUSTIBLE

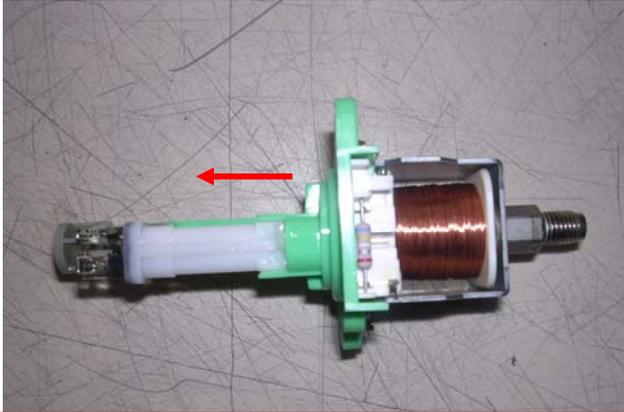


DECLIPSER DE CHAQUE COTE DE LA POMPE LE CONTROLEUR DE NIVEAU DE COMBUSTIBLE EN LE FAISANT PIVOTER DE HAUT EN BAS TOUT EN TIRANT DESSUS

ATTENTION LES PATTES DE FIXATION SONT FRAGILES

VOUS POUVEZ PROCEDER AU REMPLACEMENT DU CONTROLEUR



D6 REMPLACEMENT DE L'ANTIBASCULEMENT

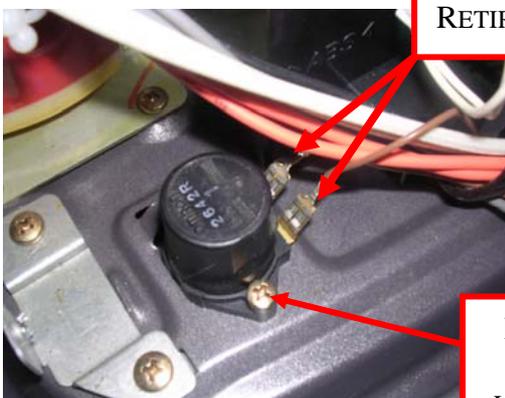

RETIRER LES 2 CONNECTIQUES

DEVISSER LA VIS DE FIXATION DE L'ANTIBASCULEMENT

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 11/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

VOUS POUVEZ PROCEDER
AU REMPLACEMENT DE
L'ANTIBASCULEMENT



E6 REMPLACEMENT DU TUYAU DE LIAISON

DEVISSER A L'AIDE D'UNE CLE DE
10 L'ECROU DE FIXATION DU TUYAU
DE LIAISON SUR LA POMPE



TUYAU DE LIAISON



DEVISSER LA VIS DE FIXATION DE LA PLAQUETTE
DE MAINTIEN DU TUYAU DE LIAISON

CORDON D'ALIMENTATION DE LA BOUGIE





VOUS POUVEZ A PRESENT RETIRER
LE TUYAU DE LIAISON APRES AVOIR
RETIRE LE CORDON
D'ALIMENTATION DE LA BOUGIE

NOTICE DE DEMONTAGE



Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 12/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

REPOSITIONNEMENT DU TUYAU D'INJECTION

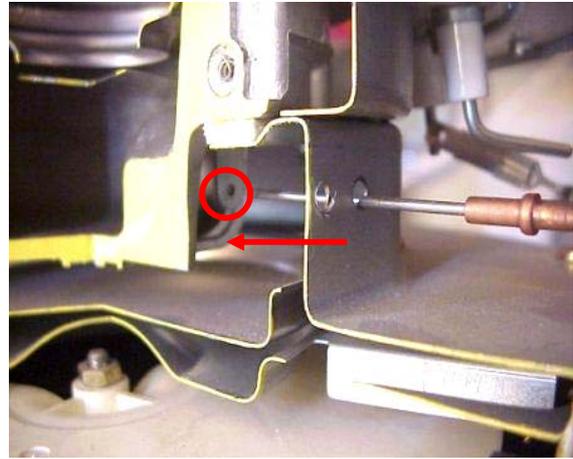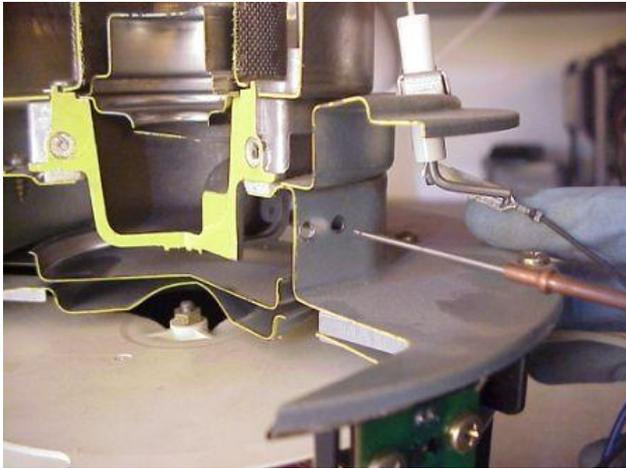

POSITIONNER DE MANIERE
HORIZONTALE L'INJECTEUR A
TRAVERS LES 2 PASSAGES

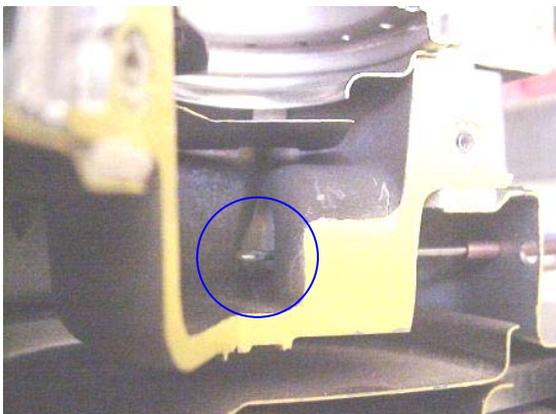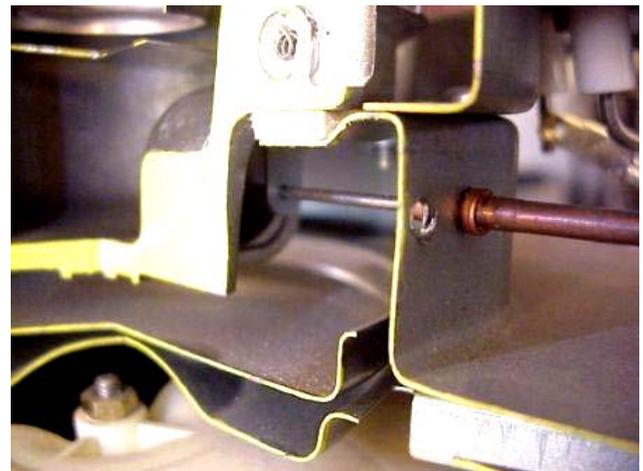


AVANT DE REMONTER L'APPAREIL
VERIFIER DANS LE POT SI L'INJECTEUR
EST CORRECTEMENT POSITIONNE. IL
NE DOIT PAS ETRE ORIENTE VERS LE
FOND NI LES COTES DU POT

NOTICE DE DEMONTAGE


Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 13/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

F6 REMPLACEMENT DE LA THERMISTANCE INTERNE DE POT

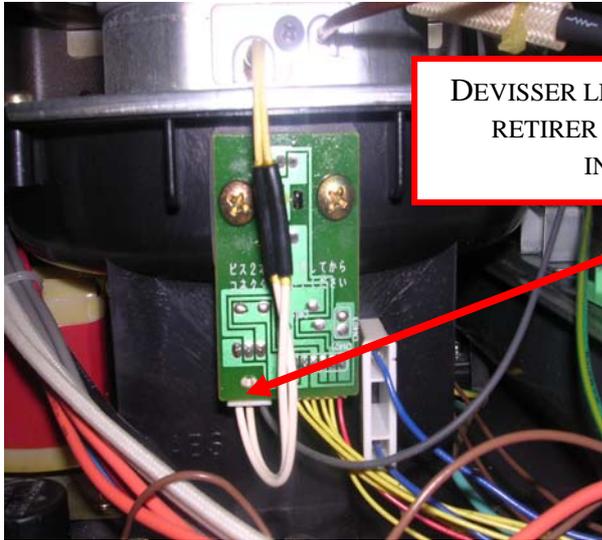

DEVISSER LES 2 VIS DE FIXATION DU TACHYMETRE PUIS
RETIRER LA CONNECTIQUE DE LA THERMISTANCE
INTERNE DE POT (BLANC ET NOIR)

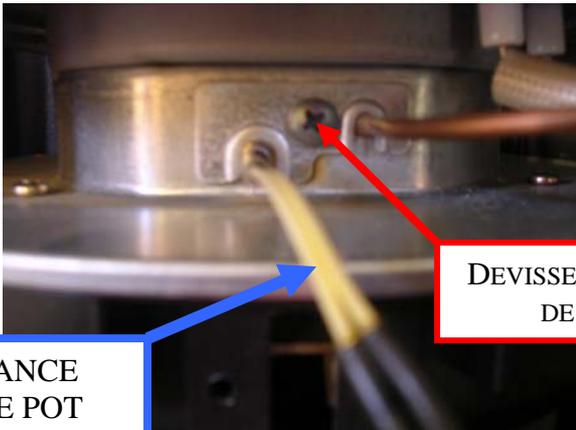

THERMISTANCE
INTERNE DE POT

DEVISSER LA VIS DE FIXATION DE LA PLAQUETTE
DE MAINTIEN DU TUYAU DE LIAISON

VOUS POUVEZ PROCEDER AU
REPLACEMENT DE LA
THERMISTANCE INTERNE DE POT




NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 14/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

G6 REMPLACEMENT DE LA PLATINE ELECTRONIQUE

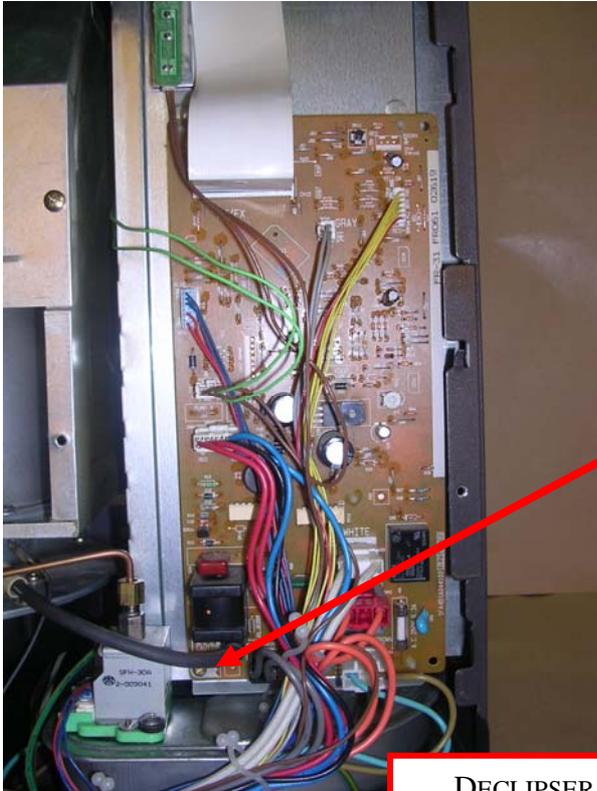

1^{ERE} ETAPE


RETIRER LES CONNECTIQUES ELECTRONIQUES

2^{EME} ETAPE

DEVISSER LA VIS DE FIXATION DE LA PLATINE

DECLIPSER LES 4 CLIPS DE
FIXATION A L'AIDE D'UN
« DEMONTE PLATINE » OU
D'UNE PETITE PINCE PLATTE

VOUS POUVEZ A PRESENT
PROCEDER AU REMPLACEMENT
DE LA PLATINE ELECTRONIQUE

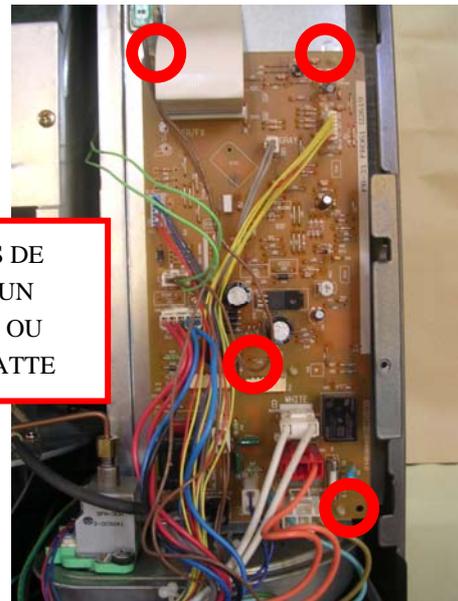


NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 15/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

7 DEMONTAGE DE LA PARTIE SUPERIEURE DU CYLINDRE EXTERIEUR

AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LES DEMONTAGES 4 ; 5 ET 6

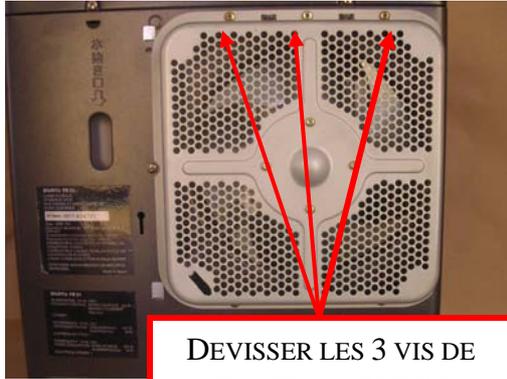

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 16/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

8 DEMONTAGE DU GROUPE BRULEUR

AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LES DEMONTAGES N°4.5.6.7

DEVISSER 4 VIS DE FIXATION
DU GROUPE BRULEUR



PUIS RETIRER LE GROUPE BRULEUR




NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 17/29
Dernière MàJ le : 07/09/05


A8 REMPLACEMENT DE LA BOUGIE

AVANT TOUTES CHOSE EFFECTUER LE DEMONTAGE N°8

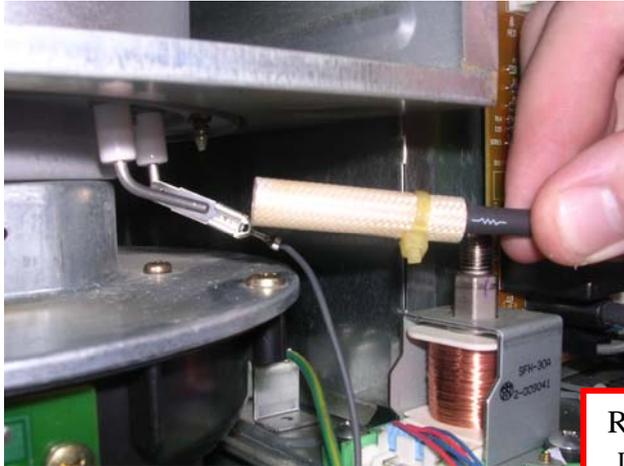

RETIRER DANS UN PREMIER TEMPS
LE CORDON D'ALIMENTATION DE
LA BOUGIE

DEVISSER LA VIS DE
MAINTIEN DE LA BOUGIE

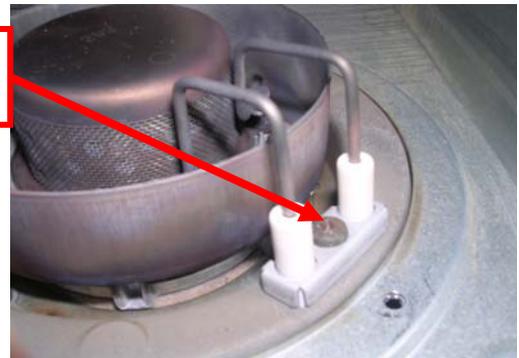

RETIRER LA FIXATION
DE LA BOUGIE ET DU
CONTROLEUR

VOUS POUVEZ RETIRER LA BOUGIE




NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 18/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

B8 REMPLACEMENT DU CONTROLEUR DE FLAMMES

AVANT TOUTES CHOSE EFFECTUER LE DEMONTAGE N°8

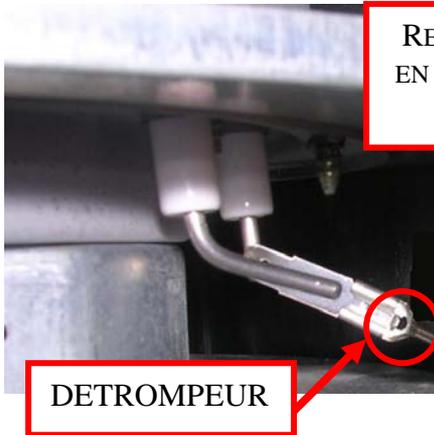

RETIRER LA CONNECTIQUE
EN APPUYANT LEGEREMENT
SUR LE DETROMPEUR



VOUS POUVEZ RETIRER LE CONTROLEUR DE FLAMMES




NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 19/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

C8 REMPLACEMENT DE LA TETE DE BRULEUR

AVANT TOUTES CHOSES, PROCEDER AU REMPLACEMENT A8 ET B8

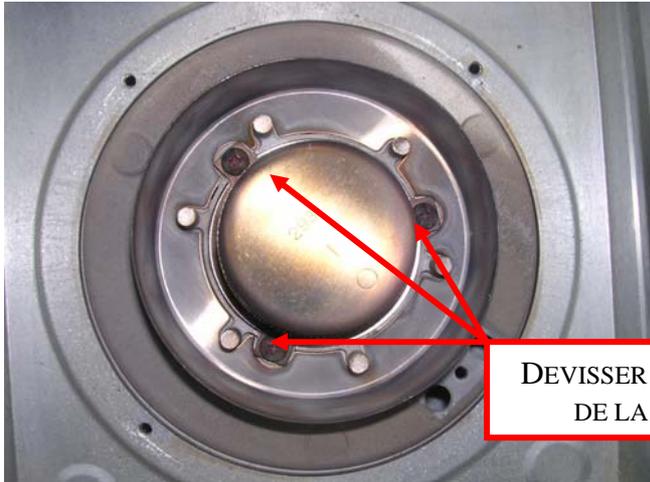

DEVISSER LES 3 VIS DE FIXATION
DE LA TETE DE BRULEUR



VOUS POUVEZ RETIRER
LA TETE DE BRULEUR

D8 REMPLACEMENT DE LA BAGUE

AVANT TOUTES CHOSES EFFECTUER LE DEMONTAGE C8



VOUS POUVEZ
DIRECTEMENT RETIRER LA
BAGUE

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 20/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

9 DEMONTAGE DU CHASSIS ARRIERE

AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LES DEMONTAGES 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8

DEVISSER LES 2 VIS DE
FIXATION ARRIERE SUR LA
PARTIE BASSE DE L'APPAREIL



EFFECTUER UNE ROTATION DU
CHASSIS ARRIERE VERS LE COTE
DROIT DE L'APPAREIL EN SUIVANT
LES ETAPES CI-CONTRE




NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 21/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

A9 REMPLACEMENT DU SOCLE BRULEUR

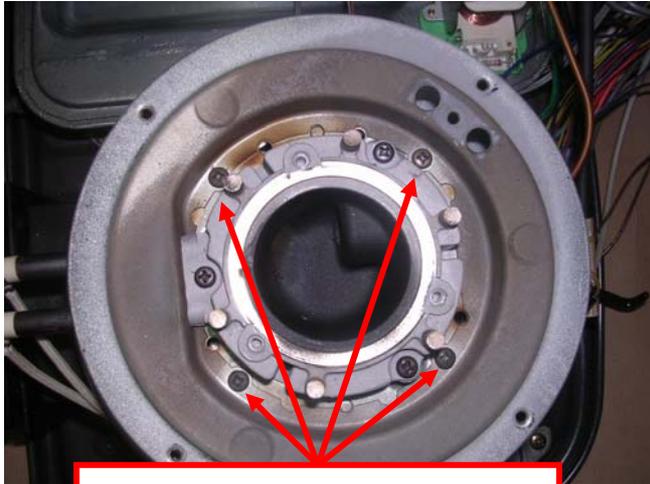

DEVISSER LES 4 VIS DE FIXATION
DU SOCLE BRULEUR



VOUS POUVEZ RETIRER
LE SOCLE BRULEUR

B9 REMPLACEMENT DU POT EVAPORATEUR

AVANT TOUTES CHOSES EFFECTUER LE DEMONTAGE E6 ; F6 ET A9



DEVISSER LES 3 VIS DE FIXATION DU POT

**ATTENTION À LA
PRESENCE DU JOINT
DE BRULEUR BAS
TRES FRAGILE SITUE
EN DESSOUS DU POT**

PROCEDER AU REMPLACEMENT DU POT
APRES AVOIR RETIRE LA CONNECTIQUE
(BLANCHE) SUR LA PLATINE



NOTICE DE DEMONTAGE


Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 22/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

C9 REMPLACEMENT DU JOINT DE BRULEUR BAS

AVANT TOUTES CHOSES EFFECTUER LE DEMONTAGE B9

VOUS AVEZ DIRECTEMENT
ACCES AU JOINT DE
BRULEUR BAS

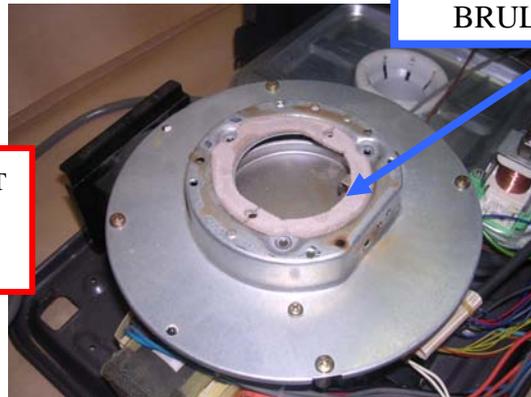


JOINT DE
BRULEUR BAS

ATTENTION : LE JOINT DE BRULEUR BAS EST TRES FRAGILE

10 DEMONTAGE DE LA SOUFFLERIE DE COMBUSTION

AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LES DEMONTAGES : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

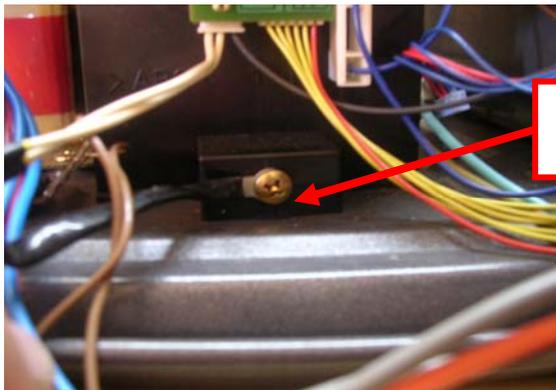

DEVISSER LA VIS DE FIXATION
DE LA SOUFFLERIE

FAIRE GLISSER VERS
L'AVANT LA SOUFFLERIE



NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 23/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

PUIS RETIRER LA
SOUFFLERIE APRES
AVOIR RETIRE LA
CONNECTIQUE
ELECTRONIQUE (BLEUE)




A10 REMPLACEMENT DE LA COUPELLE



DEVISSER LES 4 VIS DE FIXATION DE LA
PARTIE SUPERIEURE DE LA SOUFFLERIE



DECOLLER A L' AIDE D' UN TOURNE
VIS PLAT LA PARTIE SUPERIEURE

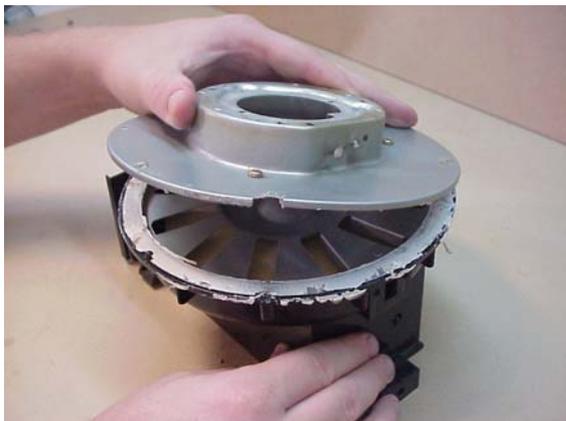

DEVISSER LES 3 VIS DE
FIXATION DE LA COUPELLE
ET PROCEDER A SON
REMPACEMENT

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 24/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

B10 REMPLACEMENT DE LA PALE DE VENTILATION



DEVISSER LES 4 VIS DE FIXATION DE LA PARTIE SUPERIEURE DE LA SOUFFLERIE




DECOLLER A L' AIDE D'UN TOURNE VIS PLAT LA PARTIE SUPERIEURE



PUIS DECOLLER DELICATEMENT LA PARTIE CENTRALE DE LA SOUFFLERIE POUR EVITER LES DEFORMATIONS



A L' AIDE D'UNE CLE DE 7, DEVISSER L'ECROU DE FIXATION DE LA PALE DE VENTILATION DANS LE SENS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

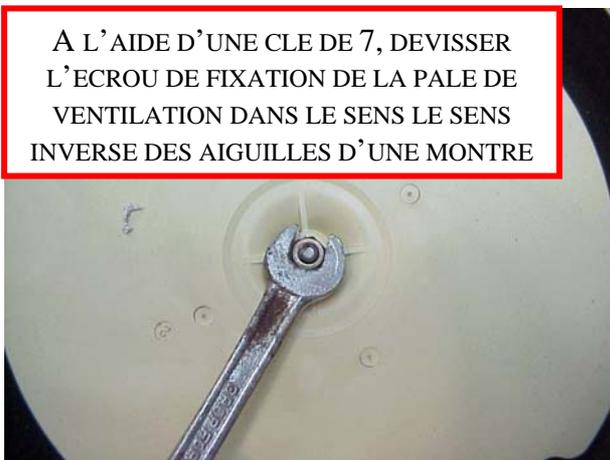

VOUS POUVEZ A PRESENT RETIRER LA PALE DE VENTILATION



NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01


Page 25/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

C10 REMPLACEMENT DU MOTEUR DE LA SOUFFLERIE DE COMBUSTION

AVANT TOUTES CHOSSES, EFFECTUER LE DEMONTAGE B10




DEVISSER LES 2 VIS DE FIXATION
DU MOTEUR DE LA SOUFFLERIE

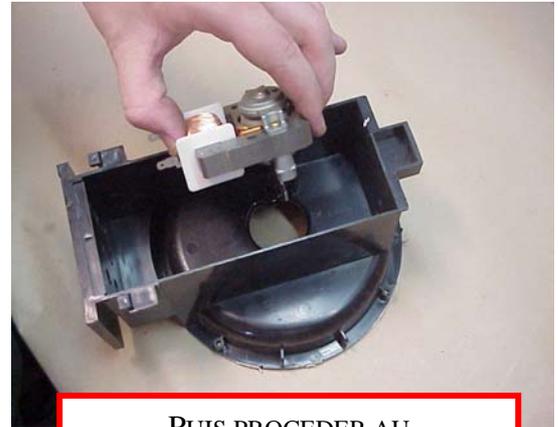

PUIS PROCEDER AU
REEMPLACEMENT DU MOTEUR


D10 REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE

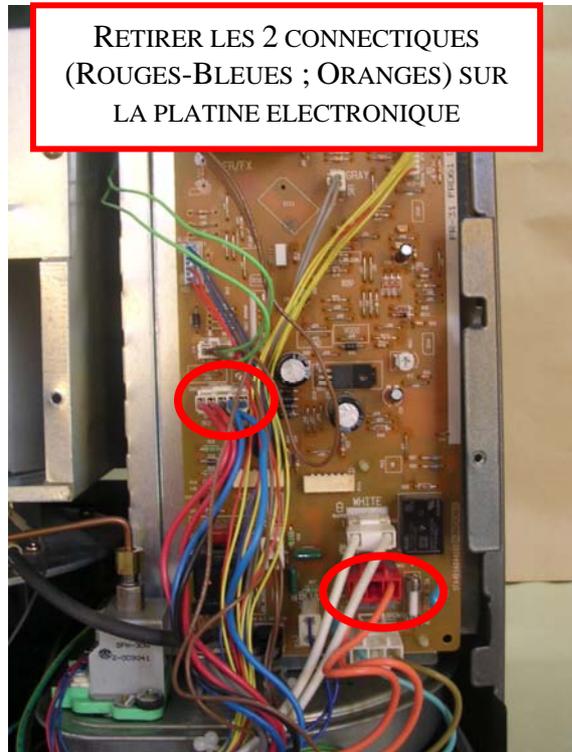

RETIRER LES 2 CONNECTIQUES
(ROUGES-BLEUES ; ORANGES)
SUR LA PLATINE ELECTRONIQUE



DEVISSER LES 4 VIS DE
FIXATION DU
TRANSFORMATEUR

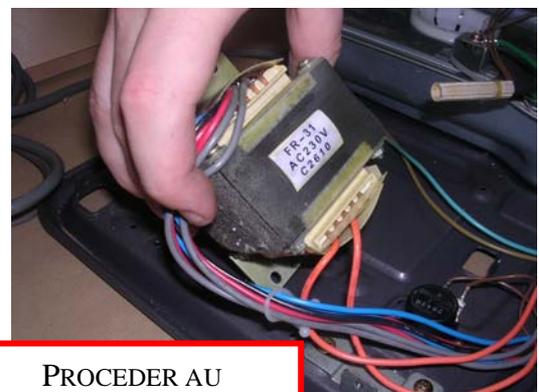

PROCEDER AU
REEMPLACEMENT DU
TRANSFORMATEUR

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 26/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

11 DEMONTAGE DE LA CUVE FIXE

AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LES DEMONTAGE : DE 4 A 9 ET B6




APRES AVOIR DEMONTE
LA POMPE, DEVISSER LA
VIS DE MAINTIEN DU FIL
DE MASSE (VERT-JAUNE)



VOUS POUVEZ
RETIRER LA CUVE DE
SON EMPLACEMENT

A11 REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

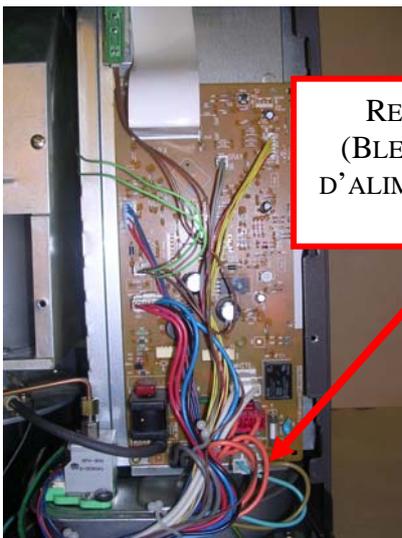

RETIRER LA CONNECTIQUE
(BLEUE MARRON) DE LA PRISE
D'ALIMENTATION SUR LA PLATINE
ELECTRONIQUE



DEVISSER LA VIS DE
MASSE PUIS RETIRER LE
CORDON DE SON
EMPLACEMENT ET
PROCEDER A SON
REMPLACEMENT


NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 27/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

12 DEMONTAGE DE LA SOUFFLERIE DE CONVECTION

AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LES DEMONTAGE 4 ET 6

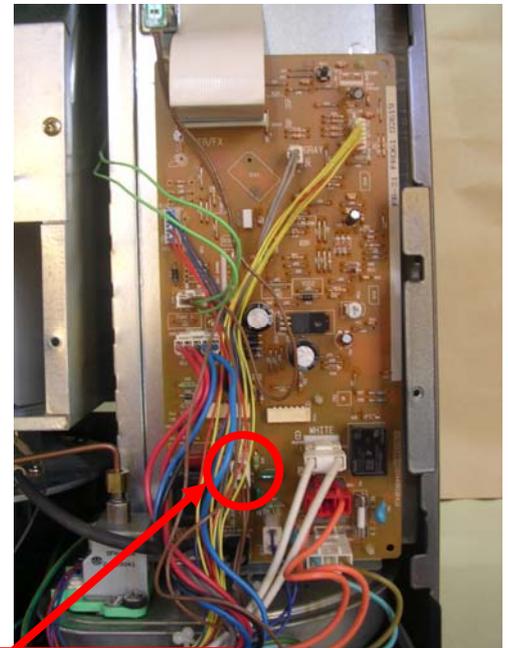

NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 28/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

A12 REMPLACEMENT DE PALE DE LE SOUFFLERIE

AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LE DEMONTAGE 12




À L'AIDE D'UNE CLE DE 8, DEVISSER
L'ECROU DE FIXATION DE LA PALE
DANS LE SENS INVERSE DES
AIGUILLES D'UNE MONTRE



PUIS PROCEDER AU
REEMPLACEMENT DE LA PALE

B12 REMPLACEMENT DU MOTEUR DE LA SOUFFLERIE

AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LE DEMONTAGE A12

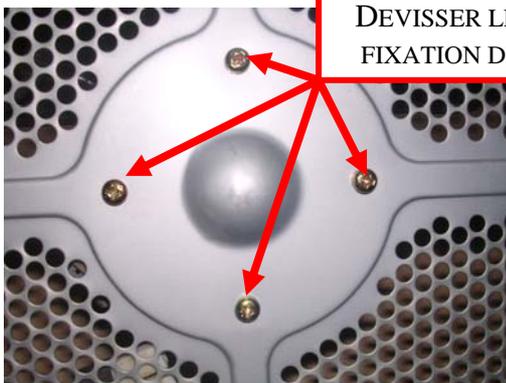

DEVISSER LES 4 VIS DE
FIXATION DU MOTEUR



RETIRER LA CONNECTIQUE
ELECTRONIQUE DU MOTEUR

ENFIN, PROCEDER AU
REEMPLACEMENT DU MOTEUR



NOTICE DE DEMONTAGE

Modèles : BIURTU / SRE
ND N° : 001 Version : 1.01

Page 29/29
Dernière MàJ le : 07/09/05

C12 REMPLACEMENT DE LA GRILLE DE LA SOUFFLERIE


AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LE DEMONTAGE B12

VOUS POUVEZ
DIRECTEMENT PROCEDER
AU REMPLACEMENT DE LA
GRILLE APRES AVOIR
LIBERE LES FILS



13 REMPLACEMENT DE LA SONDE D'AMBIANCE

AVANT TOUTES CHOSES, EFFECTUER LES DEMONTAGES 4 ET 6

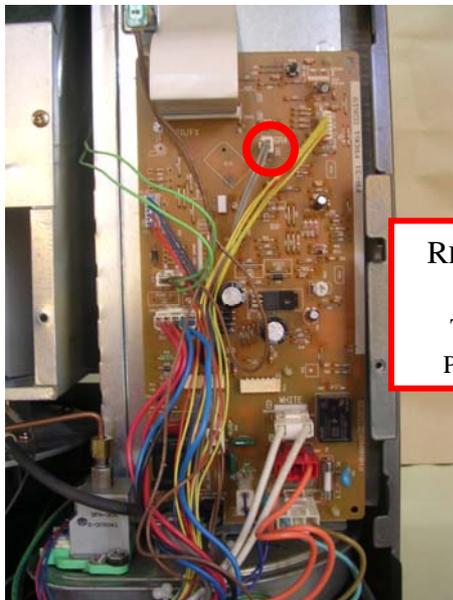

RETIRER LA CONNECTIQUE
(GRIS) DE LA
THERMISTANCE SUR LA
PLATINE ELECTRONIQUE

DECLIPSER LA SONDE DE SON
EMPLACEMENT ET PROCEDER A
SON REMPLACEMENT

