

En utilisant la commande à distance AVS77 il est possible changer quelque paramètres de carte électronique LMU 34.

Les paramètres qui peuvent être modifiés sont compris entre 504 et 678 (652 et 678 sont des paramètres de lecture uniquement).

La procédure pour accéder à ces paramètres est la suivante:

- 1) Appuyer au moins 3 secondes la touche iP, jusqu'à l'affichage sur l'écran de "CH SL";
- 2) Appuyer et maintenir appuyée la touche 1 et ensuite appuyer la touche 2, jusqu'à l'affichage sur l'écran de "OF 725";
- 3) Appuyer simultanément sur les boutons 3-4 pendant 3 secondes, jusqu'à l'affichage sur l'écran de "OF 504";
- 4) Appuyer sur les boutons 5 6 pour sélectionner les paramètres;
- 5) Pour modifier les paramètres affichés appuyer les boutons 3-4 pour diminuer ou augmenter la valeur:
- 6) Faire un appui long sur la touche OK pour valider la modification.
- 7) Appuyer sur le bouton iP pour sortir du niveau de programmation.

• Tableau des <u>paramètres spécifiques</u> pour modèle de chaudière


	DUO FF HT	E
N° par.	DUO 3.24	DUO 3.33
	20/24 kW	28/33 kW
504	80	
516	30	
532	15	
534	0	
536	4500	4650
541	58	76
544	180	
545	180	
555.0	0	
555.1	1	
555.2	1 .	
555.3	0	
555.4		
555.57	Ne pas utilises	
608	50	50
609	10	10
610	77	100
611	4100	4100
612	1600	1750
613	5300	5400
614	0	
641	10	
651	5	
652	*	
677	0	
678	*	

* informations fabricant.

Programmation des paramètres pour les chaudières à condensation

En utilisant la commande à distance **QAA73** il est possible changer quelque paramètres de carte électronique **LMU 34.**

...FF HTE

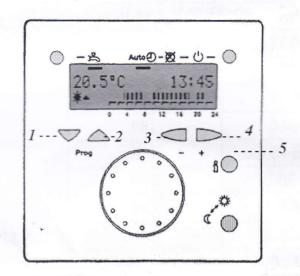

Les paramètres qui peuvent être modifiés, sont compris entre 504 et 652 (650 et 652 sont des paramètres de lecture uniquement).

La procédure pour accéder à ces paramètres est la suivante :

- 1) Appuyer en même temps sur les boutons 1-4 pendant 3 secondes, jusqu'à l'affichage sur l'écran de "Initialisation paramétrage BMU" (par. 725);
- 2) appuyer en même temps sur les boutons 1-2 pendant 3 secondes, jusqu'à l'affichage sur l'écran de "Initialisation chauffagiste BMU" (par. 504 "TkSmax");
- 3) Appuyer sur les boutons 1-2 pour sélectionner les paramètres;
- 4) Pour modifier les paramètres affichés appuyer les boutons *3-4* pour diminuer ou augmenter la valeur;
- 5) Appuyer sur le bouton 5 pour mémoriser et pour sortir du niveau de programmation.

• Tableau des paramètres spécifiques pour modèle de chaudière

N° par.	DUO 3.33 28/33 kW	
504	80	
516	30	
532	15	
534	0	
536	4650	
541	76	
544	180	
545	180	
555.0	OFF	
555.1	ON	
555.2	ON	
555.3555.7	Ne pas utilises	
614	0	
608	50	
609	13	
610	100	
611	4100	
612	1750	
613	5400	
641	10	
651	5	
652	*	
677	0	
678	*	

* informations fabricant.