

**IMPORTANT**  
Faire retour du  
bon de garantie



**CHAUDIERE FIOUL  
FCX  
(Chauffage seul)**

**N  
O  
T  
I  
C  
E  
  
D  
,  
U  
T  
I  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N**

**GEMINOX**  
CHAUDIÈRES

La chaleur haute fidélité

**T30.26713.02**

## Madame, Monsieur,

Vous avez choisi une chaudière fioul FCX.

Nous vous remercions de votre confiance.

Nous l'avons voulue simple, sûre, confortable pour votre bien-être et votre sécurité.

Elle a été conçue, fabriquée, testée avec les plus grands soins. Elle a été installée par un professionnel qui peut en assurer l'entretien.

Ainsi, votre chaudière continuera longtemps à vous apporter, grâce à ses performances maintenues, un confort maximum au plus juste coût d'exploitation.

Les informations contenues dans cette notice d'utilisation ont pour but de vous permettre une utilisation optimale de votre chaudière.

GEMINOX

Votre chaudière peut être associée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant livrable en option.

Elle peut également être équipée d'une régulation livrable en option et optimisant au mieux ses performances .

Si c'est le cas, reportez-vous à la notice d'utilisation de la régulation.

Vous pouvez contacter un professionnel qualifié.

## INSTRUCTIONS

L'installation doit être réalisée et réglée par un installateur qualifié.


- Si votre chaudière est raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant et que votre domicile se trouve dans une région calcaire, renseignez-vous auprès de votre installateur.
- La chaudière doit être installée dans un local bien aéré. Les amenées d'air doivent être maintenues en bon état.
- Les bouches d'aération haute et basse ne doivent être ni réduites, ni obturées.
- Toute intervention à l'intérieur de la chaudière est à proscrire. Seul y est autorisé un professionnel qualifié.

Afin d'éviter des fausses manœuvres, suivez avec attention les instructions des chapitres suivants.

Votre installateur ou votre service après-vente. N° : .....(reportez son N° de Tél. ici).

Le non-respect de ces prescriptions dégage la responsabilité du constructeur.

## TABLEAU DE COMMANDE

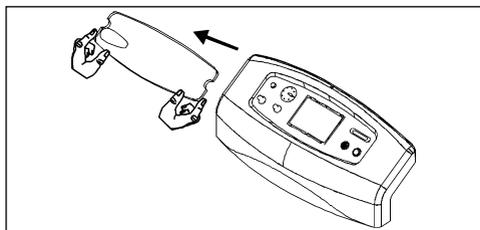


Pour accéder au tableau de commande de votre chaudière, enlevez le capot de protection.

**Voyant de mise en sécurité du brûleur**

**Commande thermostat de la température de l'eau de la chaudière**

**Interrupteur principal Marche/Arrêt**

**Thermomètre indiquant la température de l'eau de départ chauffage**

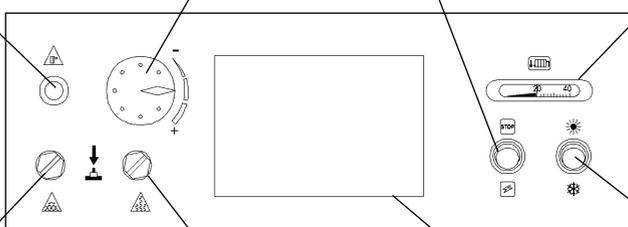


**Thermostat de sécurité de surchauffe eau**

**Thermostat de sécurité de surchauffe des produits de combustion**


**Emplacement pour une éventuelle régulation (option)**

**Interrupteur Eté/Hiver**

## COMMANDE DE LA VANNE MELANGEUSE ET MANOMETRE

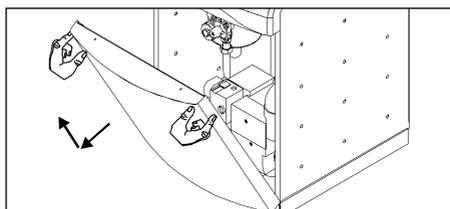

Pour accéder à la commande de vanne mélangeuse et au manomètre, ouvrez la face avant de votre chaudière en la tirant légèrement vers vous.

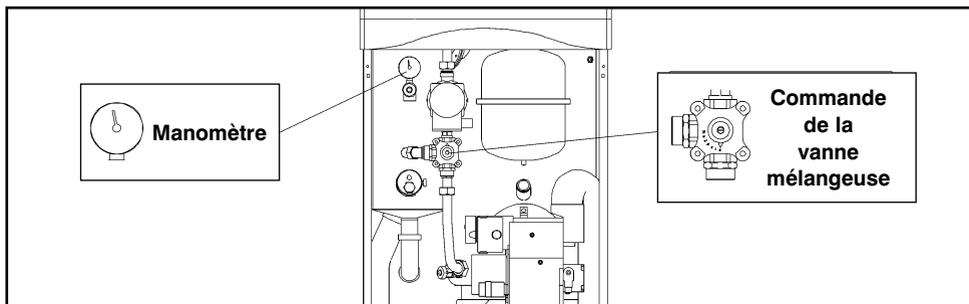

**Manomètre**

**Commande de la vanne mélangeuse**



- Avant la mise en route de votre chaudière, vérifiez :
- 1) Que la pression d'eau est suffisante (supérieure à 1 bar) à froid. Lecture sur le manomètre.
  - 2) Que vous disposez du combustible nécessaire,




## MODE DE FONCTIONNEMENT HIVER




### TRES IMPORTANT

#### - Chaudière non-équipée de moteur de vanne mélangeuse

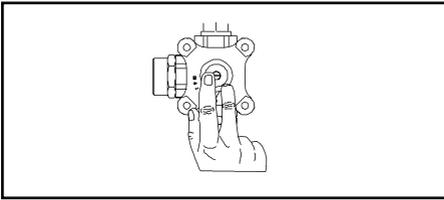


Avant le passage en "MODE DE FONCTIONNEMENT HIVER", manipulez manuellement la vanne mélangeuse située à l'intérieur de votre chaudière (voir schéma page 3).

#### - Chaudière équipée de moteur de vanne mélangeuse

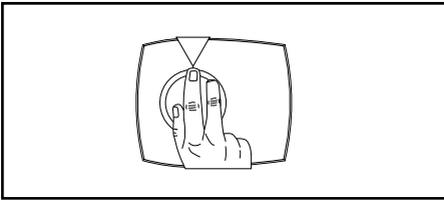

Avant le passage en "MODE DE FONCTIONNEMENT HIVER", manipulez manuellement le moteur de vanne mélangeuse situé sur la vanne mélangeuse, à l'intérieur de votre chaudière. Appuyez sur le bouton du moteur de vanne mélangeuse, puis tournez-le plusieurs fois de suite vers la gauche et vers la droite.

#### • FCX

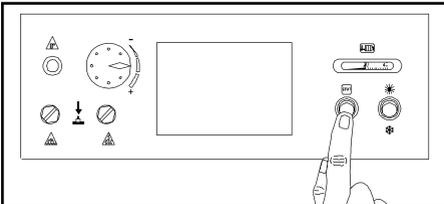


Appuyez sur l'interrupteur principal Marche/Arrêt pour le placer sur la position .

Le voyant vert de l'interrupteur Marche/Arrêt s'éclaire : votre chaudière est alimentée en électricité.


Votre chaudière se met en marche après une attente qui peut être de 1 à 2 mn.

# VOTRE CHAUDIERE

- 3) Que la vanne d'alimentation en combustible située à proximité de la chaudière est ouverte,
- 4) Que votre chaudière est sous tension électrique.

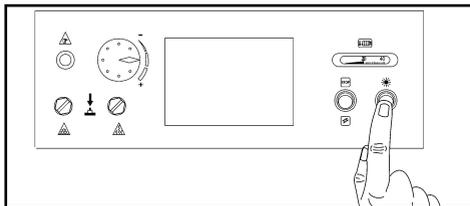

Appuyez sur l'interrupteur Eté/Hiver pour le placer sur .

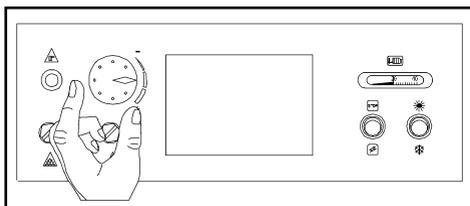


Pour régler la température de l'eau de la chaudière, tournez la commande du thermostat :


- vers la gauche pour la diminuer (vers la position **-**),
- vers la droite pour l'augmenter (vers la position **+**).

## CONSEILS DE REGLAGE :

- En mi-saison, choisir une position proche du **-**,
- En hiver, choisir une position intermédiaire entre le **-** et le **+** (voir schéma précédent). Le réglage sur la position **+** ne doit être utilisé qu'exceptionnellement par très grand froid.

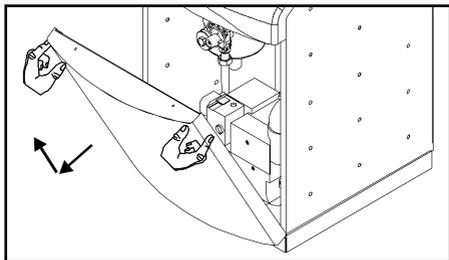

Si vous estimez que la température de l'eau du circuit de chauffage n'est pas assez élevée, ouvrez la face avant de votre chaudière en la tirant légèrement vers vous.

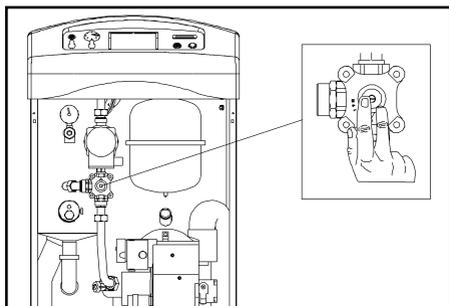


Tournez progressivement la commande de vanne mélangeuse graduée, de 0 vers 10.

- **FCX RACCORDEE A UN BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE INDEPENDANT**


Si votre chaudière FCX est raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant, réglez la température d'eau chaude à l'aide de la commande de thermostat située sur le ballon.

## MODE DE FONCTIONNEMENT ETE

### • FCX RACCORDEE A UN BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE INDEPENDANT

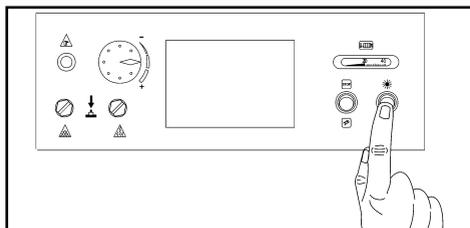


Appuyez sur l'interrupteur Eté/Hiver pour le placer sur .

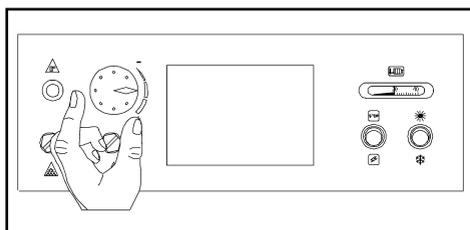


Placez la commande de thermostat sur une position intermédiaire entre le **-** et le **+**.

Si vous estimez que la température de l'eau chaude sanitaire n'est pas suffisante, vous pouvez l'augmenter en plaçant la commande de thermostat plus près de la position **+**.

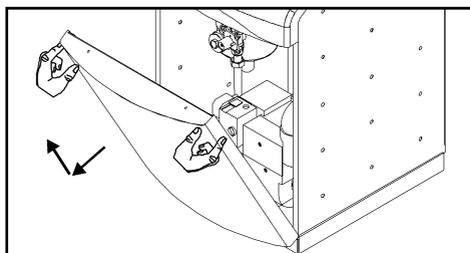

Ouvrez la face avant de votre chaudière en tirant légèrement vers vous.

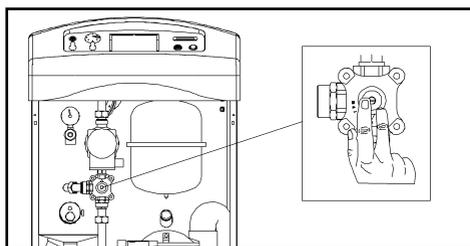


Placez la commande de vanne mélangeuse (graduée de 0 à 10) sur la position 0.

**Réglez la température d'eau chaude sanitaire à l'aide de la commande de thermostat située sur le ballon.**

**! TRES IMPORTANT**


***Il est indispensable de renouveler l'opération décrite ci-dessous 3 fois pendant la période ETE.***

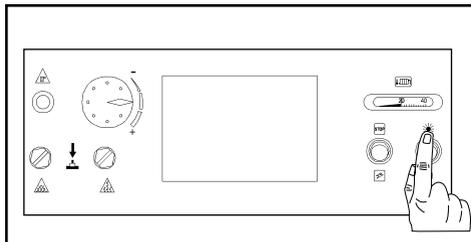

Appuyez sur l'interrupteur Eté/Hiver pour le placer sur . Maintenez-le dans cette position pendant 10 secondes pour remettre le circulateur chauffage en fonctionnement et éviter son éventuel gommage.

**Chaudière non-équipée de moteur de vanne mélangeuse**


***Il est indispensable de renouveler l'opération décrite ci-dessous 3 fois pendant la période ETE.***

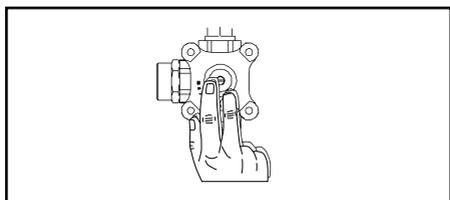

Manipulez manuellement la vanne mélangeuse située à l'intérieur de votre chaudière (voir page 3), pour éviter son éventuel gommage.

**Chaudière équipée de moteur de vanne mélangeuse**

***Il est indispensable de renouveler l'opération décrite ci-dessous 3 fois pendant la période ETE***

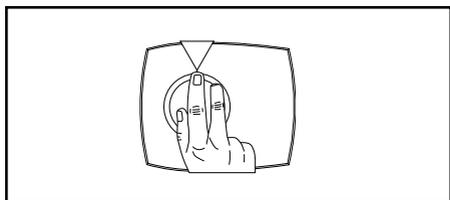

Manipulez manuellement le moteur de vanne mélangeuse situé sur la vanne mélangeuse, à l'intérieur de votre chaudière. Appuyez sur le bouton du moteur de vanne mélangeuse, puis tournez-le plusieurs fois de suite vers la gauche et vers la droite.


**• FCX**

Si votre chaudière FCX n'est pas raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant, arrêtez-la en vous reportant au chapitre "ARRET DE VOTRE CHAUDIERE"



## TRES IMPORTANT


**Pendant la période ETE, renouvelez 3 fois les opérations suivantes.**

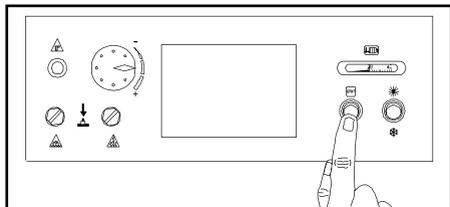

Appuyez sur l'interrupteur principal Marche/Arrêt pour le placer sur ⚡.

Le voyant vert de l'interrupteur Marche/Arrêt s'éclaire : votre chaudière est alimentée en électricité.

Votre chaudière se met en marche.

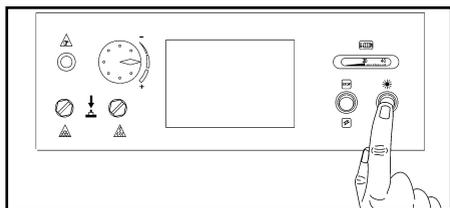


Appuyez sur l'interrupteur Eté/Hiver pour le placer sur ❄️. Maintenez-le dans cette position pendant 10 secondes pour remettre le circulateur chauffage en fonctionnement et éviter son éventuel gommage.

**Il est indispensable de renouveler les deux opérations décrites ci-dessus 3 fois pendant la période ETE.**

## Chaudière non-équipée de moteur de vanne mélangeuse


**Il est indispensable de renouveler l'opération décrite ci-dessous 3 fois pendant la période ETE.**

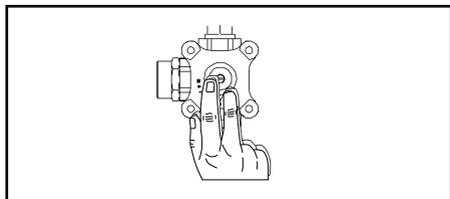

Manipulez manuellement la vanne mélangeuse située à l'intérieur de votre chaudière, pour éviter son éventuel gommage.

## Chaudière équipée de moteur de vanne mélangeuse

**Il est indispensable de renouveler l'opération décrite ci-dessous 3 fois pendant la période ETE.**

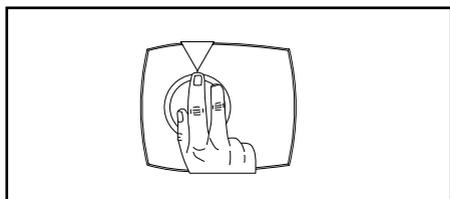

Manipulez manuellement le moteur de vanne mélangeuse situé sur la vanne mélangeuse, à l'intérieur de votre chaudière. Appuyez sur le bouton du moteur de vanne mélangeuse, puis tournez-le plusieurs fois de suite vers la gauche et vers la droite.



## QUE SE PASSE-T-IL ? QUE FAIRE ?

1) Vous n'avez plus de chauffage (FCX ou FCX raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant) ? Vous n'avez plus d'eau chaude sanitaire (FCX raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant) ?


### QUE FAIRE ?

- Assurez-vous que vous n'êtes pas en panne de fioul.

Vérifiez que le voyant de mise en sécurité du brûleur n'est pas éclairé en rouge.

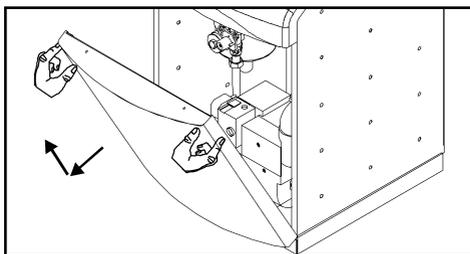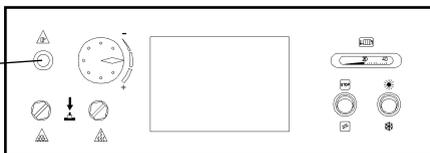

Si le voyant de mise en sécurité du brûleur est éclairé en rouge, ouvrez la face avant de votre chaudière en la tirant légèrement vers vous.

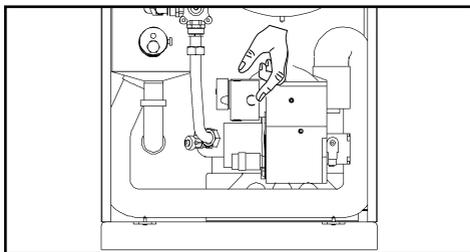

Appuyez sur le bouton de réarmement de mise en sécurité du brûleur (éclairé en rouge).


Le bouton de réarmement et le voyant de mise en sécurité du brûleur (voir tableau de commande) s'éteignent.

Si le brûleur se remet en sécurité, faites appel à un professionnel qualifié.

2) Vous avez du chauffage, mais plus d'eau chaude sanitaire (FCX raccordée à un ballon d'eau chaude indépendant) ?

- Faites appel à un professionnel qualifié.

## ARRET DE VOTRE CHAUDIERE

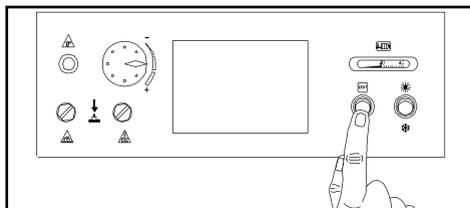

Appuyez sur l'interrupteur principal Marche/Arrêt pour le placer sur la position STOP.

Le voyant vert de l'interrupteur s'éteint.

En cas d'arrêt prolongé, fermez la vanne d'alimentation en combustible située à proximité de la chaudière.

Si l'installation peut être exposée au gel, faites appel à un professionnel qualifié qui introduira un produit de traitement antigel dans l'eau du circuit de chauffage ou qui procédera à la vidange du circuit de chauffage.

## CONSEILS PRATIQUES

### NETTOYAGE

Le nettoyage de l'habillage de votre chaudière peut être effectué avec des produits habituels du commerce, à l'exception de tous solvants, poudres ou éponges abrasives.

### ENTRETIEN

Faites procéder tous les ans à une vérification et à un nettoyage de votre chaudière par votre installateur ou un Service Après-Vente agréé.

Faites effectuer tous les ans une vérification et si nécessaire un nettoyage du conduit de cheminée.



GEMINOX SAS - 16, rue des Ecoles - BP 1 - 29410 SAINT-THEGONNEC (FRANCE) - Tél. : 02 98 79 40 22 - Télécopie 02 98 79 47 57  
Internet : <http://www.geminox.fr>