

FIGURE 1 : identification des touches de votre thermostat

- 1- Bouton « jour/nuit » : permet entre autre de passer du mode automatique au mode manuel et de régler les températures des modes « confortable » et « économique »
- 2- Bouton « D » : permet le réglage du jour de la semaine

- 3- Bouton « H » : permet le réglage de l'heure
- 4- Bouton « M » : permet le réglage des minutes
- 5- Bouton « P » : permet de visualiser quel programme est affecté à quel jour
- 6- Bouton « O.K. » : permet de valider
- 7- Bouton « P# » : permet d'affecter un programme à un jour de la semaine
- 8- Bouton qui permet d'accéder aux réglages des températures du mode « confortable » et « économique »

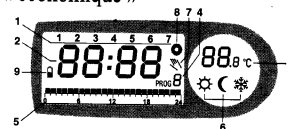


FIGURE 2 : identification des icônes de l'écran

- 1- Symbole des jours de la semaine (1 pour représenter le lundi,..., 7 pour représenter le dimanche)
- 2- Horloge

- 3- Température
- 4- Symbole du n° du programme en cours
- 5- Profil du programme qui est en cours (mode confort en noir) sur 24 Heures
- 6- Symbole du mode « économique », « confortable » ou « hors-gel »
- 7- Symbolise le mode manuel
- 8- Symbolise le chauffage ou la climatisation lorsqu'ils fonctionnent
- 9- Symbolise qu'il faut changer les piles

Introduction

Votre thermostat d'ambiance programmable est conçu pour contrôler aussi bien des systèmes de **chauffage** (électrique, au gaz et au fioul) que des systèmes de **climatisation**.

Votre thermostat dispose de **9 programmes** (1 pour le mode « hors-gel », 5 pré-définis et 3 programmables) et **2 seuils de température** (un dit « confort », l'autre dit « économique ») pour permettre de contrôler la température de votre résidence en fonction de votre emploi du temps et ainsi réaliser des économies d'énergie.

1. Installation

1.1. Choix de l'emplacement

Le choix de l'emplacement de votre thermostat est essentiel à son bon fonctionnement.

Le fixer à 1.5m du sol de façon à ce qu'il ne soit pas influencé par les changements de température dus :

- à l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre,
- à la mise en route d'un radiateur ou d'un appareil électrique.

Evitez de placer votre thermostat sur un mur sujet à de fortes vibrations.


1.2. Fixation

- Enlevez le capot de votre thermostat
- A l'aide des vis qui vous sont fournies, fixez votre thermostat au mur.


1.3. Branchement

Selon le type de chauffage ou de climatisation que vous utilisez vous devez effectuer l'un des deux raccordements suivants :

Cas d'un raccordement sur un système de chauffage ou climatisation ne possédant pas d'entrées thermostat

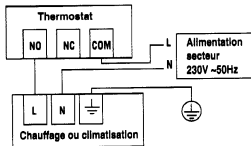

Cas d'un raccordement sur un système de chauffage ou climatisation possédant deux entrées thermostat

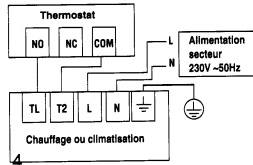

NO : contact
normalement ouvert
NC : contact
normalement fermé
COM : contact commun
T1 & T2 : bornier spécial
thermostat
L : phase
N : neutre

4

1.4. Alimentation de votre thermostat

Votre thermostat fonctionne avec 2 piles alcalines de type AA-LR6.

Installez les 2 piles dans le compartiment prévu à cet effet, Veillez à respecter les polarités (+ et -)

Lorsque votre thermostat est alimenté pour la première fois, l'écran de celui-ci apparaît comme le montre la figure 3



FIGURE 3 : apparence de votre thermostat à la mise sous tension

Si la présentation de l'écran est différente de celle-ci pressez le bouton « reset » de votre thermostat pour le réinitialiser.

Votre thermostat est alors prêt à être utilisé.

5

2. Utilisation de votre thermostat électronique programmable

2.1. Réglage de la date et de l'heure

- pour ajuster le jour de la semaine appuyez sur le bouton « d » (1 pour représenter le Lundi, 2 pour représenter le Mardi, ..., 7 pour représenter le Dimanche),
- pour ajuster les heures appuyez sur le bouton « h »,
- pour ajuster les minutes appuyez sur le bouton « m ».

Exemple : après la mise sous tension il est Lundi 00h00mn ; pour faire le réglage de l'heure courante Mardi 11h45mn procédez comme suit :

- appuyez 1 fois sur le bouton « d »,
- appuyez 11 fois sur le bouton « h »,
- appuyez 45 fois sur le bouton « m ».

Remarque : lorsque vous maintenez les boutons « d », « h » ou « m » enfoncés pendant 2 secondes ; le défilement des jours, heures ou minutes se fait rapidement

2.2. Réglage des températures du mode « confortable » et du mode « économique ».

- Pressez le bouton « 8 » de votre thermostat (voir figure 1)
- Sélectionnez à l'aide du bouton « jour/nuit » l'un des modes « confortable » ou « économique » (une pression vers le haut pour sélectionner le mode « confortable », une pression vers le bas pour sélectionner le mode « économique ».
- Si vous avez choisi de régler
 - la température du mode « confortable », chaque pression vers le haut sur le bouton « jour/nuit » aura pour effet d'augmenter de 0.5°C la température du mode « confortable »,
 - la température du mode « économique », chaque pression vers le bas sur le bouton « jour/nuit » aura pour effet d'augmenter de 0.5°C la température du mode « économique ».

Remarques : les températures des modes « confortable » et « économique » peuvent être ajustées de 5°C à 30°C

IMPORTANT : La température du mode « confortable » doit être fixée à une température supérieure à celle du mode « économique ».


- Lorsque vous maintenez le bouton « jour/nuit » en position haute ou basse pendant 5 secondes ; les températures défilent plus rapidement.
- Après le réglage des températures « confortable » et « économique », appuyez sur le bouton « O.K. » ou attendez 15 secondes pour revenir en mode normal.

3. Les programmes

Le programme 0 : c'est le programme qui correspond au mode hors-gel, si vous affectez ce programme à un ou à plusieurs jours de la semaine alors la température de votre résidence ne pourra pas descendre en dessous de 7°C.

Les programmes 1, 2, 3, 4, 5 sont prédéfinis, vous ne pouvez pas les modifier.

8

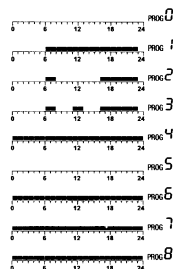

Remarques : les tranches horaires grisées correspondent au mode confort, les blanches au Mode économique.

Les programmes 6, 7, 8 :

Dans le cas où les 6 programmes prédéfinis ne vous conviennent pas vous avez la possibilité de créer vos propres programmes :

- affectez à un jour de la semaine le programme 6, 7, ou 8 à l'aide des touches « P » et « P# ».
- l'écran ci-dessous apparaît



Remarque : comme vous pouvez le remarquer, par défaut votre programme est en mode confort pour toute la journée,

9

- le départ du programme est 0h, si vous souhaitez que de 0h à 1h :
 - ce soit le mode « économique » qui soit actif alors pressez le bouton « jour/nuit » vers le bas,
 - ce soit le mode « confortable qui soit actif alors pressez le bouton « jour/nuit » vers le haut,

- ensuite c'est la plage horaire de 1h à 2h qui clignote, sélectionnez le mode que vous souhaitez sur cette plage horaire à l'aide du bouton « nuit/jour »,
- ainsi de suite jusqu'à la plage horaire de la 23h à 24h.

4. Les différents modes de fonctionn

4.1. Mode automatique

pour affecter un programme à un jour de la semaine procédez comme suit :

- Pressez le bouton « P » autant de fois que nécessaire pour atteindre le jour de la semaine auquel vous voulez affecter un programme (par défaut à chaque jour de la semaine le programme 1 est affecté),

- Pressez ensuite le bouton « P# » autant de fois que nécessaire pour atteindre le programme que vous souhaitez affecter au jour que vous avez au préalable sélectionné,
- Appuyez sur le Bouton « O.K. » ou attendez 15 secondes sans presser de boutons pour valider.

4.2 Mode manuel


A tout moment, vous pouvez décider de changer de mode (économique à confortable ou confortable à économique) malgré votre programmation :

- si votre programmation impose un mode « économique » alors une pression vers le haut sur le bouton « jour/nuit » impose à votre thermostat de passer en mode confortable et les icônes « jour » et « main » apparaissent à l'écran,
- si votre programmation impose un mode « confortable » alors une pression vers le bas sur le bouton « jour/nuit » impose à votre thermostat de passer en mode économique et les icônes « nuit » et « main » apparaissent à l'écran.

Pour que les programmes reprennent la priorité sur le mode manuel, appuyez sur la touche O.K.

Remarques : -votre thermostat dispose d'une fonction qui vous permet de décider pendant combien de temps le mode manuel va être imposé, pour l'utiliser procédez comme suit :

- lorsque vous exercez une pression, vers le haut ou vers le bas, sur le bouton « jour/nuit » pour passer en mode manuel, maintenez cette pression pendant 5 secondes,



- l'écran ci-dessous apparaît,
- ensuite chaque pression vers le bas (si vous imposez un mode économique ») ou vers le haut (si vous imposez un mode « confortable ») augmente de 1 heure la durée du mode manuel (vous pouvez imposer le mode manuel pendant 24 heures si vous le souhaitez),

12

- pour valider appuyez sur la touche « O.K. » ou attendez 15 secondes sans pressez de boutons,
- ssi vous avez imposé le mode manuel pendant 5h et que vous souhaitez reprendre le cours des programmes normalement appuyez simplement sur la touche O.K.

5. Utilisation des 3 commutateurs



- **Commutateur 1** : Si vous souhaitez contrôler un système de chauffage, placez le commutateur 1 en position basse ; si vous souhaitez contrôler un système de climatisation, placez le commutateur 1 en position haute.

- **Commutateur 2** : Si le commutateur 2 est en position haute alors après l'arrêt de votre système de chauffage ou de climatisation, il ne pourra se remettre en service que 5 mm après (temporisation de 5mn).S' il est en position basse, le déclenchement est quasi instantané.

13

- Commutateur 3 : Si le commutateur 3 est en position haute alors la précision du contrôle de la température est de + ou – 1°C, en position basse elle est de + ou – 0.5°C.

6. Caractéristiques techniques

Taille : 154*82*30mm
Alimentation : 230V~ 50Hz
Double isolation ne pas raccorder à la terre
Charge résistive¹ (inductive)² : **6(3)A , ce détecteur a été conçu pour contrôler tout système fonctionnant en 230V et actionnant des appareil de chauffage jusqu’à 6A** (utiliser un relais de puissance pour commander des appareils d’une puissance supérieure à 1200W).

Utilisation à l’intérieure seulement
Précision sur horloge : +/- 70 secondes par mois
Plage de température mesurée : 5°C-30°C (**T30**)
Plage de température contrôlée : 0°C-34.5°C
Plage de température de stockage : -20°C à 60°C

Garantie

Les produits **DOMLINE** Bénéficient d’une garantie totale, pièces et main d’œuvre, d’une durée de 12 mois. Le ticket de caisse restant le seul justificatif d’achat pour faire valoir la garantie.
La garantie couvre les défauts ou vices cachés et s’applique en tout état de cause.
Sont exclus de la garantie :
1) Les produits réparés par des tiers
2) Les pannes dues à une mauvaise utilisation ou à un entretien défectueux
3) Les pièces d’usure normale
Ceci n’est pas un document contractuel. La société UNIFIRST se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses produits.
Les produits **DOMLINE** sont distribués par la société UNIFIRST

UNIFIRST
ZI DE LA BORIE
43120 MONISTROL SUR LOIRE