

Guide du Service Après - Vente



Les chaudières murales gaz
à condensation INNOVENS

SOMMAIRE

Page(s)


1. SYMBOLOGIE UTILISÉE

30


2. LISTE DES DÉFAUTS

Défauts	Affichage	Composant concerné par le défaut Diematic 3	Etat de la chaudière et / ou des circuits	Pages
Défauts sondes :	DÉF. S. CHAUD	Diematic 3	Le brûleur ne démarre plus.	31
	DEF. S. DEP. B	Diematic 3	Le circuit concerné passe automatiquement en mode "Manuel", la pompe tourne et la vanne n'est plus alimentée. Celle-ci peut être manoeuvrée manuellement si nécessaire.	31
	DÉF. S. EXT.	Diematic 3	La chaudière régule sur la température MAX. CHAUDIERE. La régulation de la vanne 3 voies du circuit B (si présent) n'est plus assurée. Néanmoins la limitation à la température maximale est assurée et la vanne peut être manoeuvrée manuellement si nécessaire. Le réchauffage de l'e.c.s. reste assuré.	31
	DÉF. S. RETOUR	Diematic 3	La modulation de la pompe chaudière ne fonctionne plus, elle tourne à pleine puissance. La production d'eau chaude sanitaire instantanée ne fonctionnera plus pour les appareils à double service.	31
	DÉF. S. SOLAIRE	Diematic 3	Le réchauffage de l'eau chaude sanitaire par le panneau solaire n'est plus assuré.	31
	DÉF. S. ECS	Diematic 3	Le réchauffage de l'eau chaude sanitaire n'est plus assuré en automatique. La température de charge du ballon est égale à la température de la chaudière.	31
Défaut sonde fumée	DÉF. S. FUMÉÉ	Coffret CVI	La sonde de fumée est défectueuse. La chaudière est mise en sécurité.	31
Coffret en sécurité	RÉARMER COF.	Coffret CVI	Chaudière en sécurité.	32

Coffret en sécurité

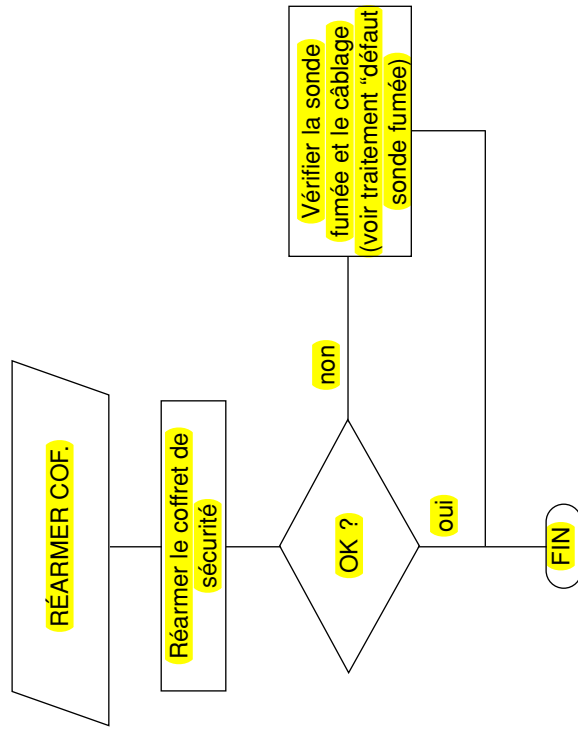

Défaut commande à distance (colis FM52)

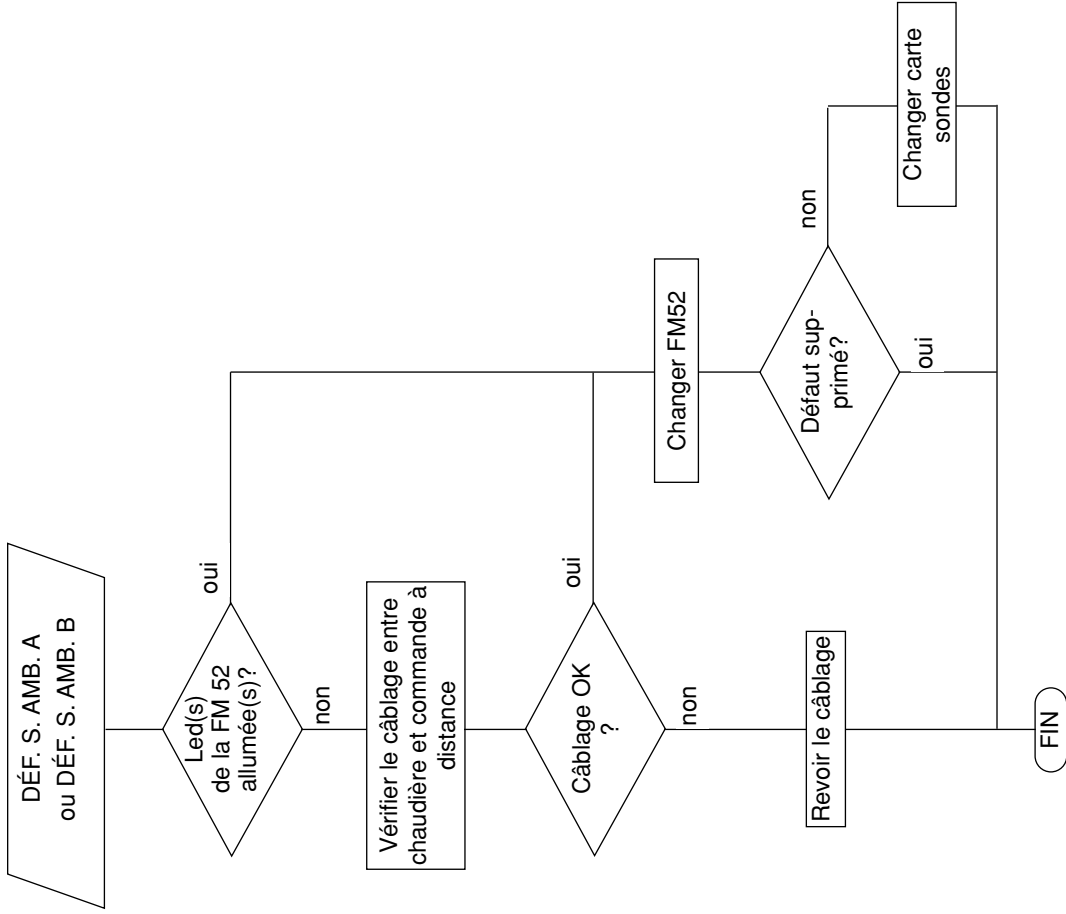

SOMMAIRE

Page(s)


1. SYMBOLOGIE UTILISÉE

30

2. LISTE DES DÉFAUTS

Défauts	Affichage	Composant concerné par le défaut Diematic 3	Coffret CVI	Etat de la chaudière et / ou des circuits	Pages
Défauts sondes :	DÉF. S. CHAUD	Diematic 3		Le brûleur ne démarre plus.	31
	DEF. S. DEP. B	Diematic 3		Le circuit concerné passe automatiquement en mode "Manuel", la pompe tourne et la vanne n'est plus alimentée. Celle-ci peut être manoeuvrée manuellement si nécessaire.	31
	DÉF. S. EXT.	Diematic 3		La chaudière régule sur la température MAX. CHAUDIERE. La régulation de la vanne 3 voies du circuit B (si présent) n'est plus assurée. Néanmoins la limitation à la température maximale est assurée et la vanne peut être manoeuvrée manuellement si nécessaire. Le réchauffage de l'e.c.s. reste assuré.	31
	DÉF. S. RETOUR	Diematic 3		La modulation de la pompe chaudière ne fonctionne plus, elle tourne à pleine puissance. La production d'eau chaude sanitaire instantanée ne fonctionnera plus pour les appareils à double service.	31
	DÉF. S. SOLAIRE	Diematic 3		Le réchauffage de l'eau chaude sanitaire par le panneau solaire n'est plus assuré.	31
	DÉF. S. ECS	Diematic 3		Le réchauffage de l'eau chaude sanitaire n'est plus assuré en automatique. La température de charge du ballon est égale à la température de la chaudière.	31
Défaut sonde fumée	DÉF. S. FUMÉÉ		Coffret CVI	La sonde de fumée est défectueuse. La chaudière est mise en sécurité.	31
Coffret en sécurité	RÉARMER COF.		Coffret CVI	Chaudière en sécurité.	32

Coffret en sécurité

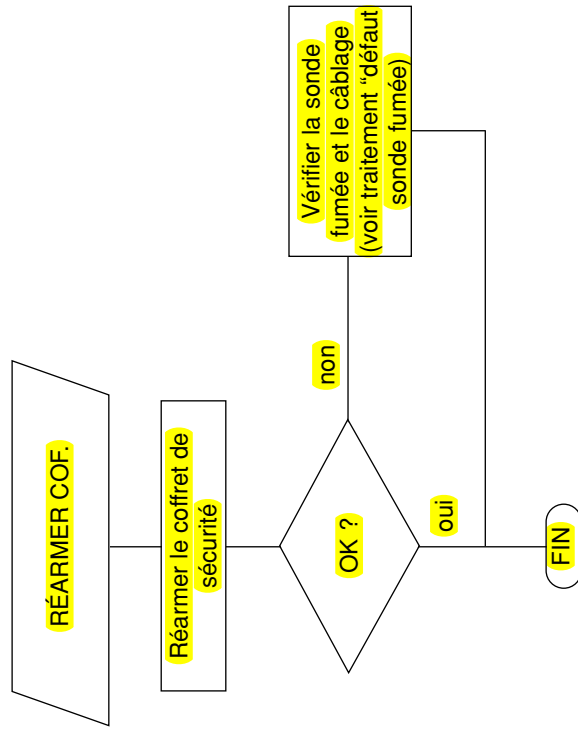

Défaut commande à distance (colis FM52)

